

SAMSUNG



Pro vaši bezpečnost

Tento návod k obsluze si pečlivě přečtěte, abyste mohli tento přehrávač správně používat, a abyste předešli jakýmkoli nebezpečím nebo fyzickému poškození.



VAROVÁNÍ

Zanedbání těchto pokynů pro používání přehrávače může mít za následek vážné zranění.

Používání přístroje

Při nesprávném používání hrozí nebezpečí výbuchu, požáru nebo zasažení elektrickým proudem.



Tento přehrávač sami nerozebírejte, neopravujte ani nenpravujte.



Chraňte přehrávač před vlhkem a vodou.
Pokud se do přehrávače dostane vlhkost, nezapínejte jej. Obratle se na servisní středisko.



Nenechávejte přehrávač na vlhkých nebo prašných místech, nebo v místech s výskytem sazí. Jinak může dojít k požáru nebo zasažení elektrickým proudem.



Nenechávejte přehrávač v místech s vyšší teplotou než 35 °C (například v sauně nebo uvnitř zaparkovaného automobilu).
Za horkých dnů může teplota v interiéru automobilu dosáhnout až 80 °C.

Chraňte svůj sluch před poškozením



Nepoužívejte váš přehrávač s nastavenou vysokou hlasitostí - mohlo by dojít k trvalému poškození vašeho sluchu.
Jestliže máte během používání sluchátek pocit zvonění v uších, okamžitě si sundejte sluchátka a snižte hlasitost.

Vyvarujte se nebezpečí dopravní nehody

Nepoužívejte sluchátka při jízdě na kole, v automobilu nebo na motocyklu.

Mohlo by dojít ke vzniku vážné nehody. Kromě toho je používání sluchátek v těchto situacích v některých zemích a oblastech zakázáno zákonem.

Při používání sluchátek během chůze, zejména na přechodu pro chodce, může dojít k vážné dopravní nehodě.

Během řízení, sportovního tréninku nebo procházky dávejte pozor, abyste si neomotali kabel sluchátek kolem rukou nebo blízkých předmětů, protože by mohlo dojít k dopravní nehodě nebo jiným zraněním.



UPOZORNĚNÍ

Při nedodržování všech těchto pokynů může dojít k fyzickému zranění nebo k poškození přehrávače.

Používání přístroje

Správa důležitých dat



Nezapomeňte si důležitá data zálohovat.

Pamatujte prosím na to, že výrobce přístroje nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené ztrátou dat v důsledku poškození, oprav nebo z jiných důvodů.

Předcházejte poruchám přístroje



Chraňte přehrávač před nadměrným nárazem v důsledku jeho pádu na zem. Nepokládejte na přehrávač žádné těžké předměty.



Zabraňte tomu, aby se do přehrávače dostaly jakékoli cizí částice nebo prach.

Předcházejte poruchám přístroje



Vždy používejte příslušenství dodané nebo schválené společností Samsung.



Zabraňte postříkání přehrávače vodou. Nikdy přehrávač nečistěte chemickými látkami jako je např. benzín nebo ředidlo, protože by mohlo dojít ke vzniku požáru, zasažení elektrickým proudem nebo k poškození povrchové úpravy přístroje.



Nepokládejte přehrávač do blízkosti magnetických předmětů, protože by mohlo dojít k jeho chybné funkci.

Obsah

Pro vaši bezpečnost	2
Obsah	4

Kapitola 1. Příprava

Přednosti přístroje	6
Základní informace	7
Komponenty	7
Informace zobrazované na displeji	9
Funkce tlačítek	10
Nabíjení baterie	12
Základy používání	13

Kapitola 2. Nahrávání požadovaných souborů

Nahrávání požadovaných souborů	16
Instalace aplikace Samsung Media Studio	16
Připojení k vašemu počítači	17
Přidávání souborů/složek v aplikaci Samsung Media Studio	18
Přenos souborů do přehrávače pomocí aplikace Samsung Media Studio	20

Kapitola 3. Multimediální funkce

Poslech hudby	22
Poslech hudby	22
Vytvoření seznamu stop (playlistu) pomocí aplikace Samsung Media Studio	26
Jak přehrávat seznam stop (playlist)	28
Používání nabídky Music Option (Možnosti pro hudbu)	29
Prohlížení fotografií	31
Prohlížení fotografií	31
Používání nabídky Photo Option (Možnosti pro fotografie)	32
Poslech rozhlasového vysílání v pásmu FM	33
Poslech rozhlasového vysílání v pásmu FM	33
Ladění předvoleb v pásmu FM	36
Jak smazat stanice na předvolbách	38
Nastavení příjmu rozhlasového vysílání v pásmu FM	39

Kapitola 4. | Nastavení

Nastavení	40
Nastavení alarmu (Alarm)	40
Nastavení displeje (Display)	42
Nastavení času (Time)	44
Nastavení jazyka (Language)	46
Nastavení systému (System)	47

Kapitola 5. | Odstraňování problémů

Odstraňování problémů	49
------------------------------------	----

Kapitola 6. | Dodatek

Stromová struktura nabídky	51
Technické údaje výrobku	52

Přednosti přístroje

Vysoce kvalitní stereofonní reproduktor!

- Posunutím otevřete reproduktorovou jednotku, která umožňuje poslech dynamické hudby.
- Vaši oblíbenou hudbu pak můžete kdykoliv a kdekoliv poslouchat společně s ostatními.

Delší čas přehrávání a kratší doba stahování!

- Plně nabitá baterie umožňuje přehrávání až 30 hodin hudby (při použití sluchátek).
- Přehrávač podporuje rozhraní USB 2.0, které je mnohem rychlejší než USB 1.1, a umožňuje rychlou komunikaci s PC.

Touchpad

- Klepnutím na touchpad se můžete pohybovat jednotlivými nabídkami.

Podpora různých formátů souborů!

- Přehrávač podporuje různé formáty souborů včetně MP3 a WMA.
- Obrazový soubor je před přenosem do přehrávače zkonvertován do formátu JPG.

Snadná a jednoduchá struktura nabídek


- Snadné použití díky jednoduché struktuře nabídek.
- Využitím výhod spojiče obrazovky a uživatelského ekvalizéru si můžete nastavit svůj vlastní grafický displej.

Užitečné funkce

- Můžete využívat řadu různých funkcí, mezi které patří např. příjem rozhlasového vysílání v pásmu FM, alarm, prohlížení fotografií, atd.
- Své oblíbené hudební soubory můžete přidávat do seznamu melodii pro alarm.


Pohled zepředu, zprava a seshora

Všechna tlačítka jsou tlačítka, která vyžadují jen „lehký dotek“.

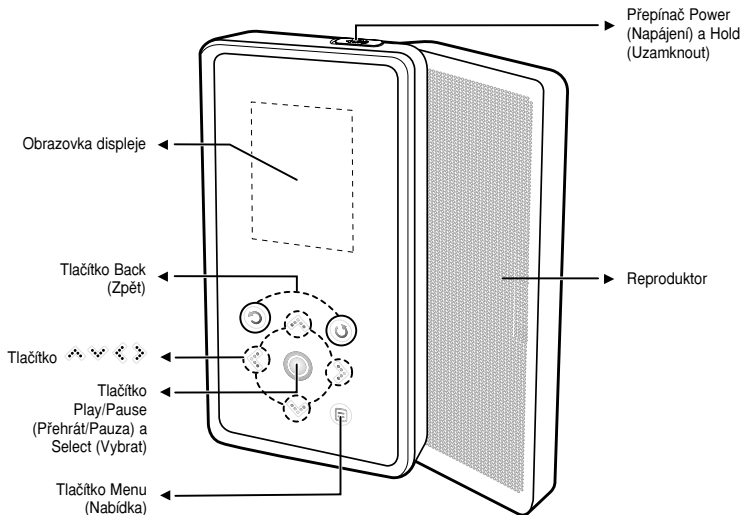

Komponenty (pokračování)

Boční pohled / pohled zezadu

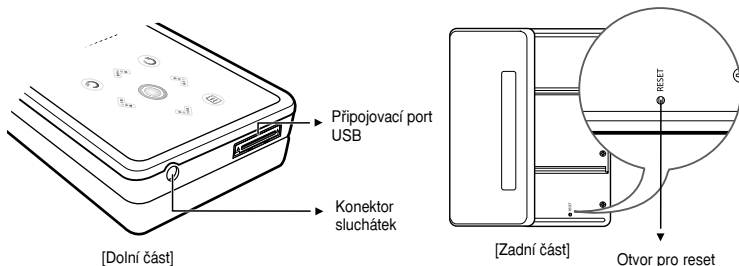


Kontrola příslušenství



Přehrávač



Sluchátka



USB kabel




Instalační CD

- Design příslušenství se může z důvodu vylepšování změnit bez předchozího upozornění.

Informace zobrazované na displeji

Hudba

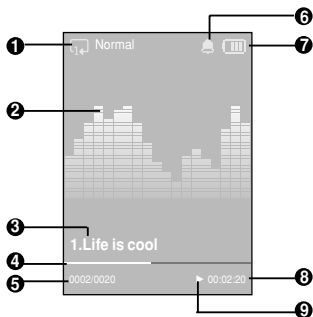





- | | |
|--|-----------------------------|
| 1 Indikace opakovaného přehrávání | 6 Zobrazení alarmu |
| 2 Ekvalizér | 7 Zobrazení stavu baterie |
| 3 Informace o hudbě | 8 Indikátor doby přehrávání |
| 4 Pruh stavu přehrávání | 9 Indikace přehrávání/pauzy |
| 5 Zobrazení čísla aktuálního hudebního souboru / Celkového počtu souborů | |




- Použitá zobrazení na displeji jsou pouze ilustrační. Skutečná zobrazení mohou být odlišná.

Funkce tlačítek

Tlačítka	Funkce a používání
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pro zapnutí/vypnutí napájení toto tlačítko posuňte a podržte v opačném směru, než je směr šipky. ■ Pro uzamknutí tlačítek toto tlačítko posuňte ve směru šipky a uvolněte.
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Dlouze stiskněte pro skok do hlavní nabídky. ■ Krátce stiskněte pro skok na předchozí obrazovku.
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pohyb nahoru, dolů, doleva a doprava a výběr funkce. <ul style="list-style-type: none"> ↖ ↗ Stiskněte pro posun nahoru nebo dolů o jednu volbu. ↙ ↘ Stiskněte pro posun doleva nebo doprava o jednu volbu. ↖ ↗ Stiskněte a podržte pro nepřerušovaný posun nahoru nebo dolů. ⦿ Krátce stiskněte pro výběr přehrávání/pauzy a funkce, skok na další obrazovku. ■ Vyhledávání stopy a ovládání hlasitosti během poslechu hudby. <ul style="list-style-type: none"> ◀ Stiskněte a podržte pro vyhledání místa v aktuální stopě. Stiskněte pro skok na předchozí stopu nebo pro přehrávání aktuální stopy od začátku. ▶ Stiskněte a podržte pro vyhledání místa v aktuální stopě. Stiskněte a uvolněte pro skok na další stopu. ↕ Stiskněte pro snížení/zvýšení hlasitosti.
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Stiskněte pro zobrazení nabídky možností.

*** Stiskněte (klepněte) na dotykové obrazovce špičkou prstu.**

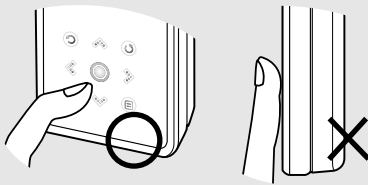


UPOZ
ORNĚNÍ

- Neovládejte dotykovou obrazovku žádnými ostrými předměty ale pouze prsty. Jinak může dojít k poškození dotykové obrazovky.
- Nepoužívejte dotykovou obrazovku, jestliže nemáte čisté prsty.


Připojení sluchátek

► Pohled zespodu

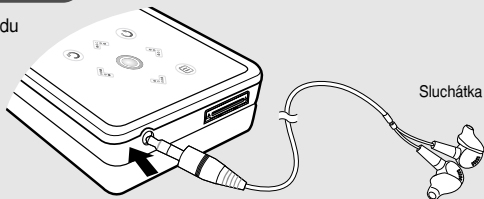

Nabíjení baterie

Dobíjecí baterii úplně dobijte před prvním použitím přehrávače nebo v případě, že jste přehrávač nějakou dobu nepoužívali.

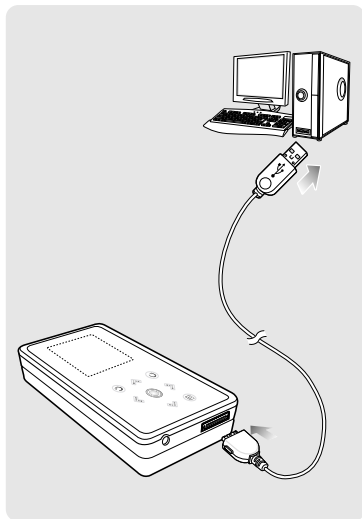

1 Jeden konec USB kabelu připojte k USB portu () na počítači.

2 Druhý konec USB kabelu připojte do připojovacího konektoru USB, umístěného v dolní části přehrávače.

- Při připojení pomocí USB kabelu trvá přehrávači úplné nabití baterie přibližně 4 hodiny. Tento údaj se však může lišit v závislosti na vašem počítači.

Použití baterie


- Baterii dobíjejte a skladujte v prostředí s teplotami v rozmezí 5 °C ~ 35 °C.
- Baterii nepřebíjejte (déle než 12 hodin). Nadměrné nabíjení nebo vybití může vést ke zkrácení provozní životnosti baterie.
- Životnost baterie se v průběhu používání pomalu přirozeně zkracuje.



- Pokud nabíjíte přehrávač připojený k notebooku, zajistěte, aby byla rovně plně nabitá baterie v notebooku.

POZNÁMKA

Zapnutí a vypnutí přístroje

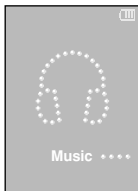

Zapnutí přístroje

Posuňte přepínač [HOLD ►] v opačném směru, než je směr šipky a v této poloze jej podržte.

- Přístroj se zapne.

Vypnutí přístroje

Znovu posuňte přepínač [HOLD ►] v opačném směru, než je směr šipky a v této poloze jej podržte.

- Přístroj se vypne.



- Pokud po předem nastavenou dobu v režimu pauza nestisknete žádné tlačítko, přístroj se automaticky vypne (Výchozí nastavení: 1 minuta). ► Strana 44.

POZNÁMKA

Přehrávání hudby



- 1 Stiskněte a podržte [◂] pro skok do hlavní nabídky.
- 2 Stiskem [◂ ◃] vyberte < Music> (Hudba) a pak stiskněte [◉].
 - Zobrazí se nabídka Music (Hudba).
- 3 Pomocí [▲ ▼] a [◉] vyberte požadovaný hudební soubor.
- 4 Stiskněte [◉].
 - Spustí se přehrávání hudebního souboru.



- Stiskněte [◂] pro skok na předchozí obrazovku.
- Stiskněte a podržte [◂] pro skok na obrazovku s hlavní nabídkou.



POZNÁMKA

Základy používání (pokračování)

Ovládání hlasitosti



Stiskněte [ ].

- Zobrazí se ikona ovládání hlasitosti.
- Stiskněte [] pro zvýšení hlasitosti nebo stiskněte [] pro její snížení.


Funkce uzamknutí tlačítek



V režimu uzamknutí (hold) jsou všechna tlačítka neaktivní.
Tato funkce je užitečná při použití přístroje během chůze nebo při běhu.

- 1 Posuňte přepínač [HOLD ►] ve směru šípky.
- 2 Pro uvolnění funkce uzamknutí posuňte přepínač [HOLD ►] v opačném směru, než je směr šípky.


Používání reproduktoru

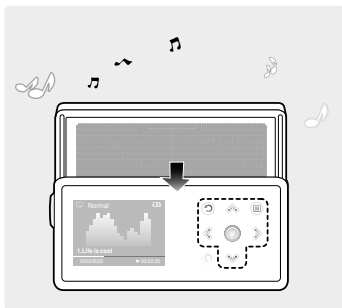

Během poslechu hudby nebo radiopřijímače posuňte prostřední část přehrávače ve směru šipky.

- Hudbu pak můžete poslouchat pomocí reproduktoru.
- Pokud chcete pro poslech hudby používat sluchátka, uzavřete reproduktor posunutím zpět do původní polohy.
- Pokud používáte reproduktor, umístěte prosím přehrávač do vodorovné polohy.
- Pokud uzavřete posuvný panel, reproduktor se vypne.

Funkce reset

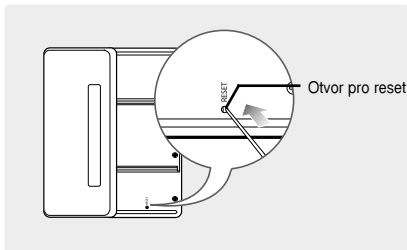

Pokud dojde k poruše přehrávače, můžete systém znovu inicializovat stiskem kontaktu v otvoru pro reset.

Stiskněte kontakt v otvoru pro reset v zadní části přehrávače špičatým předmětem, jako je například sponka.

- Dojde k inicializaci systému.
- Vaše nastavení a soubory tím nebudou nijak ovlivněny.

Instalace aplikace Samsung Media Studio

Pro přenos hudebních souborů z vašeho počítače PC do přehrávače použijte aplikaci Media Studio.



Pokud se program Media Studio nenainstaluje automaticky


- Nainstalujte tuto aplikaci na počítač s operačním systémem Windows 2000 nebo Windows XP (musíte být přihlášení pod administrátorským účtem). Podívejte se prosím do příručky ke svému počítači, kde najdete informace o tom, jak se přihlásit pod administrátorským účtem.

Předtím než začnete!

Vložte instalační CD, které je součástí příslušenství přehrávače, do jednotky CD-ROM na počítači.



1 Klepněte na < Install now> (Instalovat nyní).

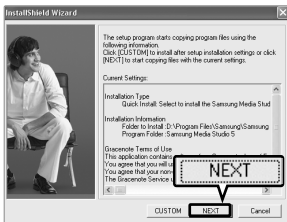


2 Klepněte na < NEXT> (Další).


- Spustí se instalace aplikace Media Studio.
- Po dokončení instalace aplikace se na ploše vytvoří ikona a aplikace Media Studio se spustí.

Připojení k vašemu počítači

Předtím než začnete!

Při připojování přehrávače k počítači použijte dodávaný USB kabel.

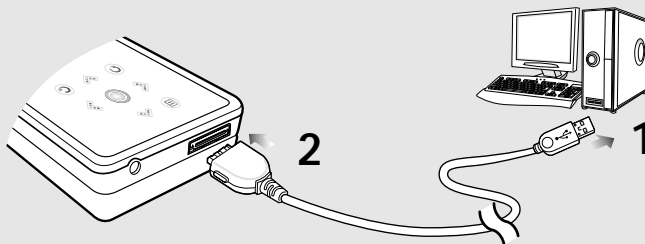

- 1 Jeden konec USB kabelu připojte k portu USB () na počítači.
- 2 Druhý konec USB kabelu připojte k připojovacímu USB portu, umístěnému v dolní části přehrávače.

Požadavky na počítač

Počítač musí splňovat následující minimální požadavky:


- | | |
|--|--|
| ■ Procesor Pentium 300 MHz nebo rychlejší | ■ Windows XP Service Pack 2 nebo novější verze |
| ■ Grafické rozhraní DirectX 9.0 nebo novější verze | ■ Port USB 2.0 |
| ■ 100 MB volného diskového prostoru | ■ Jednotka CD-ROM (rychlost 2x nebo vyšší) |
| ■ Windows Media Player 10.0 nebo novější verze | ■ Rozlišení 1024 X 768 nebo rychlejší |



- Připojte-li přehrávač přes USB rozbočovač, může být připojení nestabilní. Připojte prosím přehrávač k počítači přímo.

Přidávání souborů/složek v aplikaci Samsung Media Studio

Aplikace Media Studio umožňuje v rámci přípravy na přenos do přehrávače vybírat a organizovat soubory a složky.

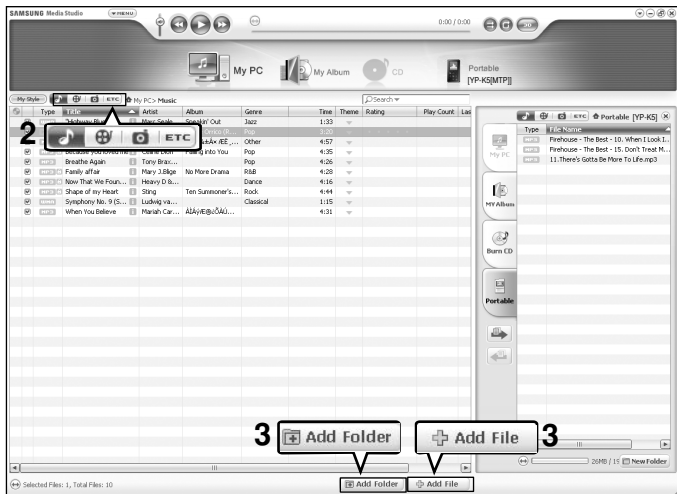

Další informace o používání aplikace Media Studio si prosím vyhledejte v nápovědě.

- Klepněte na **< MENU > (Nabídka)** → **< Help > (Návod)** → **< Help > (Návod)** v nabídce v horní části aplikace Media Studio.




Předtím než začnete!

- Připojte přehrávač k počítači.
- Na vašem počítači PC musí být nainstalována aplikace Media Studio.

1 Aplikace Media Studio se spustí automaticky po připojení přehrávače k počítači.

- Pokud se program nespustí automaticky, poklepejte na ikonu aplikace Media Studio na ploše.

2 Klepněte na ikonu požadovaného souboru.

- Klepnutím na některou z následujících ikon vyberete typ souboru, který chcete přenést.
 představuje hudební soubor a  představuje fotografii.
- Klepněte na ikonu  pro zobrazení seznamu ostatních typů souborů. Seznam ETC (Ostatní) obsahuje jiné typy souborů (např.: TXT, XOV, atd.) než jsou hudební soubory, soubory s fotografiemi a video soubory.

Jak přidat složky

3 Klepněte na <Add Folder> (Přidat složku) v dolní části aplikace Media Studio.

- Zobrazí se okno Open Folder (Otevřít složku).

4 Vyberte složku, kterou chcete přidat a klepněte na tlačítko <OK>.

- Vybraná složka se přidá do seznamu na levé straně obrazovky aplikace Media Studio.




Jak přidat soubory

3 Klepněte na <Add File> (Přidat soubor) v dolní části aplikace Media Studio.

- Zobrazí se okno Open (Otevřít).


4 Vyberte soubory, které chcete přidat a klepněte na tlačítko <Open> (Otevřít).

- Vybrané soubory budou přidány do seznamu.

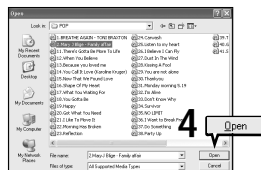

Přenos souborů do přehrávače pomocí aplikace Samsung Media Studio

Přenos souborů z počítače do přehrávače provedte následujícím postupem.

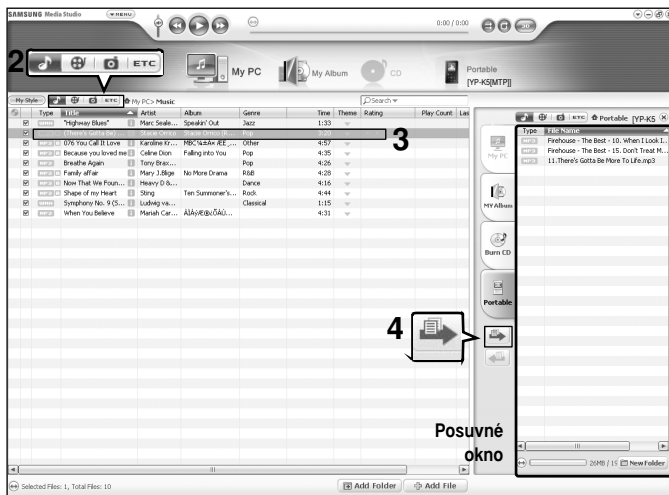

POZNÁMKA

- Technologie identifikace hudebních dat a odpovídající data jsou dodána společností Gracenote a Gracenote CDDB® Music Recognition ServiceSM.
- CDDB je registrovaná obchodní značka společnosti Gracenote. Logo Gracenote logo a logotyp, logo Gracenote CDDB a logotyp a logo „Powered by Gracenote CDDB“ jsou obchodní značky společnosti Gracenote. Music Recognition Service a MRS jsou obchodní značky společnosti Gracenote.




Předtím než začnete!

- Připojte přehrávač k počítači.
- Na vašem počítači PC musí být nainstalována aplikace Media Studio.

1 Aplikace Media Studio se spustí automaticky po připojení přehrávače k počítači.

- Pokud se aplikace nespustí automaticky, poklepejte na ikonu aplikace Media Studio na ploše.

2 Klepněte na ikonu požadovaného souboru.

- Klepnutím na některou z následujících ikon vyberte typ souboru, který chcete přenést.
 představuje hudební soubor a  představuje fotografii.
- Klepněte na ikonu  pro zobrazení seznamu ostatních typů souborů. Seznam ETC (Ostatní) obsahuje jiné typy souborů (např.: TXT, XOV, atd.) než jsou hudební soubory, soubory s fotografiemi a video soubory.

3 V seznamu na levé straně vyberte soubor pro přenos.

4 Klepněte na ikonu .

- Vybraný soubor se přenesení do přehrávače.



- V průběhu přenosu souborů neodpojujte kabel USB. Mohlo by dojít k poškození přehrávače nebo vašeho počítače.

UPOZORNĚNÍ




POZNÁMKA

- Při přenosu souboru fotografie do přehrávače pomocí aplikace <Media Studio> se před přenosem automaticky provede konverze do formátu JPG. Velikost souboru se rovněž nastaví automaticky.
- Soubor fotografie, který je přenesen do přehrávače bez použití aplikace <Media Studio> může na obrazovce přehrávače vypadat odlišně od zdroje.

Poslech hudby

Předtím než začnete!

Připojte sluchátka, zapněte přehrávač a zkontrolujte baterii.

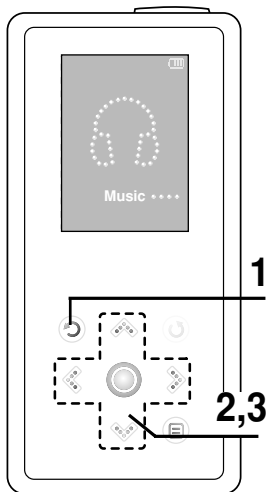

Např. přehrávání podle interpreta.

- 1** Stiskněte a podržte [] pro skok do hlavní nabídky.
- 2** Stiskem [] vyberte <Music> (Hudba) a pak stiskněte [].
 - Zobrazí se nabídka Music (Hudba).
- 3** Stiskem [] vyberte <Artists> (Interpreti) a pak stiskněte [].


Nabídka Music (Hudba)




- <Now Playing> (Právě se přehrává): Umožňuje zobrazit informace o aktuální skladbě.
- <Artists> (Interpreti): Přehrávání podle jména interpreta.
- <Albums> (Alba): Přehrávání podle názvu alba.
- <Tracks> (Stopy): Přehrávání v číselném nebo abecedním pořadí.
- <Genres> (Žánry): Přehrávání podle žánru.
- <Playlists> (Seznamy stop): Přehrávání podle seznamu stop.



POZNÁMKA

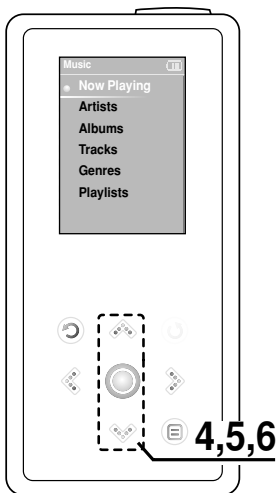- Hudební soubory kompatibilní s přehrávačem mají formát MP3 a WMA.
- Soubory ve formátu MP1 nebo MP2, u nichž byla pouze změněna přípona souboru na MP3, nemusí být na tomto přehrávači možno přehrávat.
- Soubor bez ID3 tagu se zobrazí jako [Unknown] (Neznámý).
- Soubory s ID3 tagy budou v přehrávači automaticky uspořádány podle interpretů, alb, atd. ID3 tag je skrytá část každého hudebního souboru, která se používá pro rozdělení do kategorií.






4 Stiskem [ ] vyberte interpreta a pak stiskněte [].

- Zobrazí se alba od vybraného interpreta.

5 Stiskem [ ] vyberte album a pak stiskněte [].



- Zobrazí se hudební soubory vybraného alba.

6 Stiskem [ ] vyberte hudební soubor, který chcete přehrát a pak stiskněte [].

- Spustí se přehrávání hudby.

Poslech hudby (pokračování)

Pro pozastavení (pauza)



- 1** Během přehrávání hudby stiskněte [].
 - Přehrávání hudby se pozastaví.
- 2** Stiskněte znovu [].
 - Hudba začne opět hrát od místa, kde bylo přehrávání přerušeno.



POZNÁMKA

- Obrazovka na displeji se automaticky vypne, jestliže v režimu pauza po předem nastavenou dobu nestisknete žádné tlačítko (výchozí nastavení: 1 minuta). Čas před vypnutím displeje můžete nastavit.
► strana 44
-

Jak vyhledávat v rámci stopy

- 1** Během přehrávání vybrané stopy stiskněte a podržte [ ].
 - Zahájí se vyhledávání směrem k začátku nebo konci stopy.
- 2** Tlačítko uvolněte v místě, odkud chcete skladbu začít přehrávat.
 - Skladba se začne přehrávat od místa, ve kterém jste tlačítko uvolnili.

Jak přehrávat od začátku aktuální stopy

Po 3 sekundách přehrávání stiskněte [⏮].

- Aktuální stopa se začne přehrávat od začátku.

Jak přehrávat předchozí/následující stopu

Během 3 sekund přehrávání stiskněte [⏮].

- Začne se přehrávat předchozí stopa.

Stiskněte [⏭].

- Začne se přehrávat následující stopa.




UPOZORNĚNÍ

- Při přehrávání souborů s VBR (proměnný datový tok) se předchozí stopa nemusí přehrát ani tehdy, když stisknete [⏮] během 3 sekund přehrávání.

Vytvoření seznamu stop (playlistu) pomocí aplikace Samsung Media Studio

Seznam stop (playlist) je seznam oblíbených skladeb.

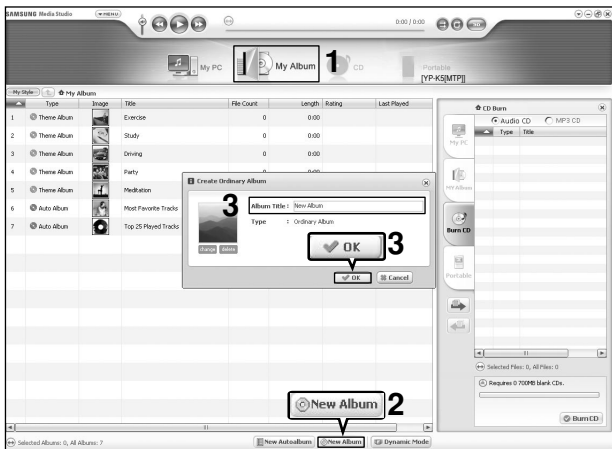

1 Klepněte na <My Album> (Moje album) v horní části aplikace Media Studio.

- Zobrazí se okno <My Album> (Moje album).


2 Klepněte na <New Album> (Nové album) v dolní části.


- Zobrazí se okno Creation (Vytvoření).

3 Zapište název alba a klepněte na <OK>.


- Nové album (seznam stop) se vytvoří a uloží v části My Album aplikace Media Studio.

Přidávání hudebních souborů do seznamu stop (playlistu)

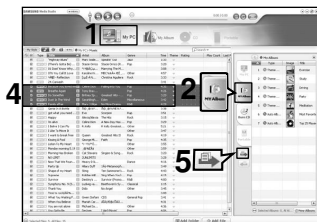

- 1 Klepněte na <My PC> (Moje PC) v horní části aplikace Media Studio.
 - Zobrazí se okno <My PC> (Moje PC). Klepněte na <To Album> (Do alba) vpravo.
- 2 Klepněte na <My Album> (Moje album) v pravém rohu okna.
 - Zobrazí se okno Album.
- 3 Poklepejte na požadované album v pravém okně.
- 4 Vyberte v okně <My PC> (Moje PC) soubory, které chcete přenést.
- 5 Klepněte na ikonu  .
 - Vybrané soubory se přidají do alba (seznamu stop).

Export seznamu stop (playlistu) do přehrávače pomocí aplikace Media Studio

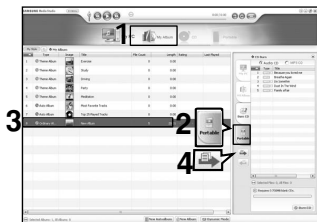


- 1 Klepněte na <My Album> (Moje album) v horní části aplikace Media Studio.
 - Zobrazí se okno <My Album> (Moje album).
- 2 Klepněte na <Portable> (Přenosný) v pravém rohu okna.
 - Zobrazí se okno <Portable> (Přenosný).
- 3 Vyberte požadované album v seznamu <My Album> (Moje album).
- 4 Klepněte na ikonu  .
 - Vybrané album se přeneso do přehrávače a uloží v <Music> (Hudba) → <Playlists> (Seznamy stop).

Jak přehrávat seznam stop (playlist)

Předtím než začnete!

Další informace o vytváření a přenosu seznamů stop do vašeho přehrávače najdete na stranách 26~27.

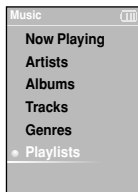


- 1** Stiskněte a podržte [] pro skok do hlavní nabídky.
- 2** Stiskem [ ] vyberte <Music> (Hudba) a pak stiskněte [].
 - Zobrazí se nabídka Music (Hudba).
- 3** Stiskem [ ] vyberte <Playlists> (Seznamy stop) a pak stiskněte [].
 - Zobrazí se seznam (seznamy) stop.
 - Pokud se nenajde žádný seznam stop, zobrazí se na obrazovce zpráva <No File> (Žádný soubor).
- 4** Stiskem [ ] vyberte požadovaný seznam stop a pak stiskněte [].
 - Zobrazí se hudební soubory uložené ve vybraném seznamu stop.
- 5** Stiskem [ ] vyberte hudební soubor, který chcete přehrát a pak stiskněte [].
 - Spustí se přehrávání hudebního souboru.

Používání nabídky Music Option (Možnosti pro hudbu)


Jak vybrat zvukové efekty

Přístroj umožňuje vybrat různé zvukové efekty, které zpříjemňují poslech hudby.

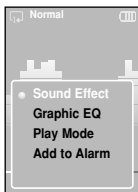

- 1 Během poslechu hudby stiskněte [].
 - Zobrazí se nabídka možností pro hudbu.
- 2 Stiskem [] vyberte <Sound Effect> (Zvukové efekty) a pak stiskněte [].
 - Zobrazí se nabídka zvukových efektů.
- 3 Stiskem [] vyberte požadované zvukové efekty a pak stiskněte [].
 - Můžete vybrat některou z hodnot <Normal> (Normální), <Vocal> (Zpěv), <Bass Boost> (Zdůraznění hloubek), <3D Sound> (3D zvuk) nebo <Concert Hall> (Koncertní síň).

Jak vybrat zobrazení grafického ekvalizéru

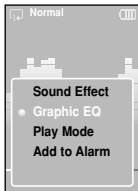


- 1 Během poslechu hudby stiskněte [].
 - Zobrazí se nabídka možností pro hudbu.
- 2 Stiskem [] vyberte <Graphic EQ> (Grafický ekvalizér) a pak stiskněte [].
 - Zobrazí se nabídka grafického ekvalizéru.
- 3 Stiskem [] vyberte <On> nebo <Off> a pak stiskněte [].
 - <On> (Zapnuto): Na obrazovce bude zobrazen grafický ekvalizér.
 - <Off> (Vypnuto): Na obrazovce nebude zobrazen grafický ekvalizér.



- Ekvalizér nelze nastavovat.

Používání nabídky Music Option (Možnosti pro hudbu) (pokračování)

Jak vybrat režim přehrávání

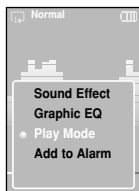

1 Během poslechu hudby stiskněte [].

- Zobrazí se nabídka možností pro hudbu.

2 Stiskem [] vyberte <Play Mode> (Režim přehrávání) a pak stiskněte [].


- Zobrazí se nabídka režimu přehrávání.

3 Stiskem [] vyberte požadovaný režim a pak stiskněte [].

- Můžete vybrat některou z hodnot <Normal>, <Repeat One>, <Repeat> nebo <Shuffle>.
- <Normal> (Normální): Jedno postupné přehrávání všech stop.
- <Repeat One> (Opakování jedné stopy): Opakované přehrávání jednoho souboru.
- <Repeat> (Opakování všech stop): Opakované přehrávání všech souborů.
- <Shuffle> (Náhodné přehrávání): Přehrávání všech souborů v náhodném pořadí.

Jak přidat zvuk pro alarm

Váš oblíbený hudební soubor můžete přidat do seznamu zvuků pro alarm, abyste jej při dalším spuštění alarmu mohli slyšet. Postup při nastavení alarmu najdete na straně 40.

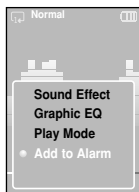

1 Během poslechu hudby stiskněte [].

- Zobrazí se nabídka možností pro hudbu.

2 Stiskem [] vyberte <Add to Alarm> (Přidat k alarmu) a pak stiskněte [].


3 Stiskem [] vyberte <Yes> (Ano) a pak stiskněte [].

- Vybraná hudba se přidá do seznamu zvuků pro alarm.
V jeden okamžik můžete do seznamu zvuků pro alarm přidat pouze jeden hudební soubor.


Prohlížení fotografií





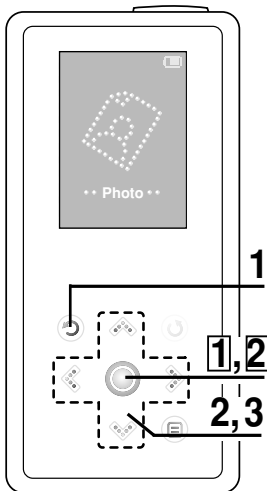




Předtím než začnete!

Postup při přenosu souborů s fotografiemi do vašeho přehrávače najdete na straně 20-21.




POZNÁMKA

- Pokud jsou v souboru uloženy příslušné informace, zobrazí se miniatury fotografií. U souborů bez informací uvidíte namísto  toho.

- 1** Stiskněte a podržte [] pro skok do hlavní nabídky.
- 2** Stiskem [ ] vyberte <Photo> (Fotografie) a pak stiskněte [].
 - Zobrazí se seznam fotografií.
- 3** Stiskem [   ] vyberte požadovaný soubor s fotografií a pak stiskněte [].
 - Zobrazí se vybraný soubor.
 - U větších fotografií může chvíli trvat, než se zobrazí.

Prohlížení slideshow

Své obrazové soubory si můžete postupně prohlédnout jako slideshow.

- 1** V režimu prohlížení fotografií (Photo Viewing) stiskněte [].
 - Spustí se slideshow.
- 2** Pro zastavení slideshow stiskněte [].

Jak zobrazit předchozí/další fotografii

Stiskněte [ ].



- Na displeji můžete zobrazit předchozí nebo další fotografii.

Používání nabídky Photo Option (Možnosti pro fotografie)

Jak poslouchat během prohlížení fotografií hudbu




Během prohlížení fotografií můžete poslouchat skladbu, kterou jste naposledy přehrávali.



- 1 Během prohlížení fotografie stiskněte [].**
 - Zobrazí se nabídka možností pro fotografie.
- 2 Stiskem [] vyberete <Background Music On> nebo (Background Music Off).**
 - <Background Music On> (Hudba v pozadí zapnuta): Během prohlížení fotografií můžete poslouchat skladbu, kterou jste naposledy přehrávali.
 - <Background Music Off> (Hudba v pozadí vypnuta): Během prohlížení fotografií se nepřehrává žádná hudba v pozadí.

Jak přidat fotografii do seznamu pro spořič obrazovky



- 1 Vyberte soubor s fotografií, který chcete přidat do seznamu pro spořič obrazovky.**
- 2 Během prohlížení fotografie stiskněte [].**
 - Zobrazí se nabídka možností pro fotografie.
- 3 Stiskem [] vyberte <Add to Screen saver> (Přidat ke spořiči obrazovky) a pak stiskněte [].**
 - Vybraný soubor s fotografií bude přidán do seznamu.




POZNÁ
MKA

- Vyberte <Photo> (Fotografie) v <Settings> (Nastavení) → <Display> (Displej) → <Screen Saver> (Spořič obrazovky) a vybraná fotografie se na obrazovce zobrazí jako spořič obrazovky. ► strana 43
- Pokud přehrávač resetujete, spořič obrazovky se inicializuje na <Analog Clock> (Analogové hodiny).




Poslech rozhlasového vysílání v pásmu FM

Předtím než začnete!

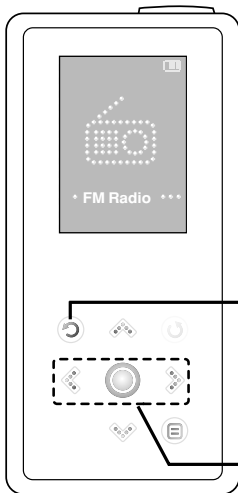Připojte sluchátka, zapněte přehrávač a zkontrolujte baterii.





1 Stiskněte a podržte [] pro skok do hlavní nabídky.

2 Stiskem [ ] vyberte <FM Radio> a pak stiskněte [].

- Aktivuje se příjem rozhlasových stanic FM.

1 Jak používat funkci vypnutí zvuku

Během poslechu vysílání v pásmu FM stiskněte [].

- Zvuk se vypne.
- Pro obnovení reprodukce zvuku stiskněte znovu [].



- Při vyhledávání nebo ukládání stanic mějte vždy k přístroji připojena sluchátka. Sluchátka slouží jako anténa pro příjem stanic v pásmu FM.

UPOZOR
NĚNÍ



Poslech rozhlasového vysílání v pásmu FM (pokračování)

Jak se přepnout do režimu manuálního ladění

Vyberte tento režim v případě, že chcete manuálně prohledávat pásmo FM po jednotlivých frekvencích.




1 Stiskněte [] v režimu <Preset Mode> (Režim předvoleb).

2 Stiskem [] vyberte <Go to Manual Mode> (Přechod do režimu manuálního ladění) a pak stiskněte [].



- Na obrazovce se zobrazí <Manual Mode> (Režim manuálního ladění).

Jak se přepnout do režimu předvoleb

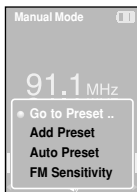Vyberte tento režim v případě, že chcete procházet jednotlivé uložené předvolby stanic v pásmu FM.



1 Stiskněte [] v režimu <Manual Mode> (Režim manuálního ladění).

2 Stiskem [] vyberte <Go to Preset Mode> (Přechod do režimu předvoleb) a pak stiskněte [].

- Na obrazovce se zobrazí <Preset Mode> (Režim předvoleb).

3 Stiskem [] vyberte frekvenci na předvolbě.


- Jakmile se na obrazovce zobrazí <Preset Mode> (Režim předvoleb), můžete vybrat frekvenci rozhlasové stanice a poslouchat ji.



POZNÁMKA

- Jestliže nejsou nastaveny žádné frekvence na předvolbách, zobrazí se zpráva <Preset list does not exist> (Seznam předvoleb neexistuje) a přehrávač se do režimu <Preset Mode> (Režim předvoleb) nepřepne.
- Pokud vyberete v nabídce možností FM možnost (Preset List), zobrazí se frekvence na předvolbách.
- Další informace o nastavování předvoleb najdete na stranách 36–37.

Manuální vyhledávání frekvencí

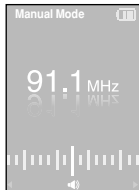

Stiskněte a podržte [◀ ▶] v režimu <Manual Mode> (Režim manuálního ladění).

- Po uvolnění tlačítka se vyhledá frekvence nejbližší rozhlasové stanice (podle frekvence při uvolnění tlačítka).

Automatické vyhledávání frekvencí stanic




Stiskněte [◀ ▶] v režimu <Manual Mode> (Režim manuálního ladění).








- Při každém stisku tohoto tlačítka se provede skok na následující frekvenci.

Ladění předvoleb v pásmu FM

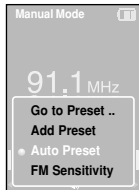V režimu příjmu rozhlasového vysílání v pásmu FM můžete nastavit až 30 předvoleb.

Jak automaticky nastavit stanice na předvolby



- 1 V režimu FM Radio stiskněte [].
- 2 Stiskem [ ] vyberte <Auto Preset> (Automatické uložení stanic na předvolby) a pak stiskněte [].
 - Na obrazovce se zobrazí okno Auto Preset (Automatické uložení stanic na předvolby).
- 3 Stiskem [ ] vyberte (Yes) (Ano) a pak stiskněte [].
 - Automaticky se uloží až 30 předvoleb stanic.

Zrušení během nastavování

Během automatického ladění stiskněte [ ] pro zrušení této operace.


- Automatické ukládání na předvolby se zruší a doposud vyhledané stanice se uloží.



- Použitím <Auto Preset> smažete veškeré předchozí předvolby stanic.

POZNÁMKA

Jak manuálně nastavit stanice na předvolby

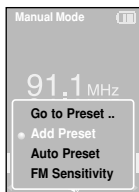

1 V režimu <Manual Mode> (Režim manuálního ladění) stiskněte [< >] pro výběr požadované frekvence.

2 Stiskněte [[]].

3 Stiskem [< >] vyberte <Add Preset> (Přidat předvolbu) a pak stiskněte [[]].

- Vybraná frekvence se přidá do seznamu předvoleb. Do seznamu se v postupném pořadí přidá maximálně 30 čísel předvoleb.

4 Pro uložení dalších frekvencí na předvolby zopakujte výše uvedené kroky 1 - 3.



- Pokud frekvence, kterou se pokoušíte přidat, již v seznamu existuje, zobrazí se zpráva <This preset already exists.> (Tato předvolba již existuje) a vybraná frekvence se do seznamu předvoleb nepřidá.

POZNÁMKA

Jak vyhledat předvolby v režimu předvoleb (PRESET)



Stiskněte [< >] v režimu <Preset Mode> (Režim předvoleb).


- Vybere se číslo předvolby a nyní můžete poslouchat uloženou stanici.









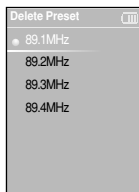



- Pokud chcete v režimu <Preset Mode> (Režim předvoleb) zkontrolovat seznam předvoleb, stiskněte [[]] pro výběr (Preset List) a stiskněte [[]].

POZNÁMKA


Jak smazat stanice na předvolbách



- 1 Stiskněte [] v režimu <Preset Mode> (Režim předvoleb).
- 2 Stiskem [ ] vyberte <Delete Preset> (Smazat předvolbu) a pak stiskněte [].
 - Zobrazí se frekvence na předvolbách.
- 3 Stiskem [ ] vyberte frekvenci na předvolbě, kterou chcete smazat a pak stiskněte [].
 - Zobrazí se potvrzovací okno.
- 4 Stiskem [ ] vyberte <Yes> (Ano) a pak stiskněte [].
 - Vybraná předvolba bude smazána.
- 5 Pro výběr a smazání dalších čísel předvoleb zopakujte výše uvedené kroky 1 - 4.

Nastavení příjmu rozhlasového vysílání v pásmu FM

Nastavení citlivosti příjmu FM

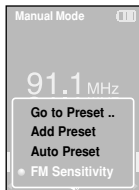


- 1** V režimu FM Radio stiskněte [].
- 2** Stiskem [] vyberte <FM Sensitivity> (Citlivost FM) a pak stiskněte [].
 - Zobrazí se nabídka FM Sensitivity (Citlivost FM).
- 3** Stiskem [] vyberte požadovanou citlivost a pak stiskněte [].
 - Můžete vybrat některou z hodnot <High> (Vysoká), <Middle> (Střední) a <Low> (Nízká).
 - Čím vyšší je citlivost FM, tím více frekvencí stanic může být přijímáno.

Nastavení alarmu (Alarm)

Tento přehrávač disponuje alarmem, který lze nastavit tak, aby se spustil v naplánovaný čas.

Předtím než začnete!

Nejprve byste měli nastavit aktuální čas hodin. ► strana 43

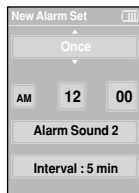


POZNÁ
MKA

- Můžete vytvořit až 6 nastavení alarmu.

- 1 Stiskněte a podržte [⌚] pro skok do hlavní nabídky.
- 2 Stiskem [⏪ ⏩] vyberte <Alarm> a pak stiskněte [⌚].
- 3 Stiskem [⚙] vyberte <New Alarm Set> (Nastavit nový alarm) a pak stiskněte [⌚].
 - Zobrazí se nabídka Alarm Settings (Nastavení alarmu).
- 4 Stiskem [⚙] vyberte frekvenci a pak stiskněte [⏪].
 - Vyberte některou z hodnot <Once> (Jednou), <Off> (Vypnuto), <Saturday~Sunday> (Sobota~Neděle), <Monday~Saturday> (Pondělí~Sobota), <Monday~Friday> (Pondělí~Pátek) nebo <Everyday> (Každý den).
- 5 Stiskem [⚙] vyberte <AM> (Dopoledne) nebo <PM> (Odpoledne) a pak stiskněte [⏪].
- 6 Stiskem [⚙] nastavte hodinu a pak stiskněte [⏪].
- 7 Stiskem [⚙] nastavte minutu a pak stiskněte [⏪].
- 8 Stiskem [⚙] vyberte zvuk pro alarm a pak stiskněte [⏪].
- 9 Stiskem [⚙] vyberte interval a pak stiskněte [⌚].
 - Zobrazí se potvrzovací okno.
- 10 Stiskem [⏪ ⏩] vyberte <Yes> (Ano) a pak stiskněte [⌚].
 - Nastavení alarmu se přidá do seznamu alarmů.

Jak editovat nastavení alarmu

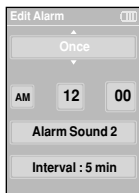

- 1 Stiskněte a podržte [] pro skok do hlavní nabídky.
- 2 Stiskem [] vyberte <Alarm> a pak stiskněte [].
- 3 Stiskem [] vyberte v seznamu alarmů nastavení alarmu, které chcete editovat a pak stiskněte [].
- 4 Pomocí [] a [] proveďte editaci nastavení.

Jak smazat nastavení alarmu

- 1 Stiskem [] vyberte v seznamu alarmů nastavení alarmu, které chcete smazat a pak stiskněte [].
 - Zobrazí se okno Delete (Smazat).
- 2 Stiskněte [].
 - Zobrazí se potvrzovací okno.
- 3 Stiskem [] vyberte <Yes> (Ano) a pak stiskněte [].
 - Vybrané nastavení alarmu bude smazáno.



POZNÁMKA

- Jakmile je dosaženo nastavené doby, přehrávač spustí alarm. Pak stiskněte [] a použijte [] pro výběr možnosti <Alarm after 3 min> (Opakovat alarm po 3 minutách) nebo <Alarm Off> (Vypnout alarm). Pro ukončení alarmu stiskněte a podržte tlačítko []. Zobrazí se opět hlavní nabídka.













UPOZORNĚNÍ

- Pokud je k přehrávači připojen USB kabel, funkce alarm není aktivní.

Nastavení displeje (Display)





Můžete nastavit spořič obrazovky a čas vypnutí obrazovky displeje.



- 1** Stiskněte a podržte [] pro skok do hlavní nabídky.
- 2** Stiskem [ ] vyberte <Settings> (Nastavení) a pak stiskněte [].
 - Zobrazí se nabídka Settings (Nastavení).
- 3** Stiskem [ ] vyberte <Display> (Displej) a pak stiskněte [].
 - Zobrazí se nabídka Display (Displej).
- 4** Pomocí [ ] a [] nastavte požadované funkce.



Funkce tlačítek

- Stiskněte [ ] pro posun nahoru nebo dolů v seznamu.
- Stiskněte [] pro výběr a potvrzení vašeho nastavení.
- Stiskněte [] pro návrat na předchozí obrazovku.

POZNÁ
MKA

- **<Screen Saver> (Spořič obrazovky):** Můžete nastavit obrázek, který se má používat jako spořič obrazovky. Vyberte některou z hodnot <Analog Clock> (Analogové hodiny), <Animation1> (Animace 1), <Animation2> (Animace 2), <Animation3> (Animace 3) a <Photo> (Fotografie) a nastavte dobu čekání. <Photo> je fotografie, kterou jste v dialogu <Add to Screen Saver> (Přidat ke spořiči obrazovky) určili jako spořič obrazovky. ► strana 32
Můžete vybrat některou z hodnot <15sec>, <30sec>, <1min>, <3min>, <5min> a <Off> (Vypnuto). Pokud během výše nastavené doby nestisknete žádné tlačítko, přehrávač zobrazí obrázek spořiče obrazovky.
- **<Display Off> (Vypnutí displeje):** Pokud během níže nastavené doby nestisknete žádné tlačítko, obrazovka displeje se automaticky vypne. Vyberte některou z hodnot <15sec>, <30sec>, <1min>, <3min>, <5min> a <Always On> (Vždy zapnutý). Jestliže se displej vypne, můžete jej opět zapnout stiskem jakéhokoliv tlačítka.

Nastavení spořiče obrazovky



- 1 Stiskem [] vyberte <Screen Saver> (Spořič obrazovky) a pak stiskněte [].
 ■ Zobrazí se nabídka spořiče obrazovky.
- 2 Stiskem [] vyberte požadovaný obrázek spořiče obrazovky a pak stiskněte [].
- 3 Stiskem [] vyberte dobu čekání a pak stiskněte [].
 ■ Zobrazí se potvrzovací okno.
- 4 Stiskem [] vyberte (Yes) (Ano) a pak stiskněte [].
 ■ Nastavení spořiče obrazovky je kompletní.




POZNA
MKA

Pokud nastavíte <Screen Saver> (Spořič obrazovky) na <15sec> a pak <Display Off> (Vypnutí displeje) na <15sec>.

Pokud během 15 sekund nestisknete žádné tlačítko, zobrazí se spořič obrazovky. Po aktivaci spořiče obrazovky se v případě, že během 15 sekund nestisknete žádné tlačítko, vypne displej.

Nastavení času (Time)

Můžete nastavit nejen aktuální datum/čas, ale také časový spínač pro usínání a funkci pro automatické vypnutí napájení.

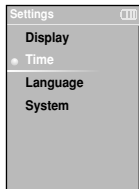

1 Stiskněte a podržte [] pro skok do hlavní nabídky.

2 Stiskem [] vyberte <Settings> (Nastavení) a pak stiskněte [].

- Zobrazí se nabídka Settings (Nastavení).

3 Stiskem [] vyberte <Time> (Čas) a pak stiskněte [].



- Zobrazí se nabídka Time (Čas).

4 Pomocí [] a [] nastavte požadované funkce.

- **<Sleep Timer> (Časový spínač pro usínání):** Po uplynutí nastavené doby se přístroj automaticky vypne. Vyberte některou z hodnot <Off> (Vypnuto), <15 min>, <30 min>, <60 min>, <90 min> nebo <120 min>.
- **<Auto Power Off> (Automatické vypnutí):** Přístroj se automaticky vypne, jestliže během předem nastavené doby v režimu pauzy neprovedete žádnou operaci s tlačítky. Vyberte některou z hodnot <15 sec>, <30 sec>, <1 min>, <3 min> nebo <5 min>.
- **<Date/Time Set> (Nastavení data/času):** Umožňuje nastavit aktuální datum a čas.

► Strana 45

Nastavení data/času

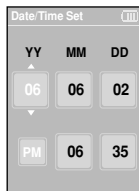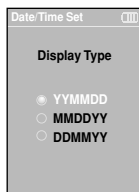

- 1 Stiskem [] vyberte <Date/Time Set> (Nastavit datum/čas) a pak stiskněte [].

- Zobrazí se nabídka pro nastavení formátu data.

- 2 Stiskem [] nastavte formát data a pak stiskněte [].

- 3 Stiskem [] se přesuňte na <YY(year), MM(month), DD(day), AM/PM, Hour, Minute> (Rok, Měsíc, Den, Dopolodne/Odpoledne, Hodina, Minuta) a pomocí [] nastavte datum a čas.

- 4 Stiskněte [].


- Zobrazí se potvrzovací okno.








- 5 Stiskem [] vyberte <Yes> (Ano) a pak stiskněte [].

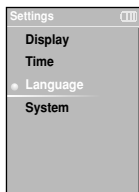- Nastavení data/času se uloží.

Nastavení jazyka (Language)

Jazyk pro menu je možno nastavit.



- 1 Stiskněte a podržte [] pro skok do hlavní nabídky.
- 2 Stiskem [] vyberte <Settings> (Nastavení) a pak stiskněte [].
 - Zobrazí se nabídka Settings (Nastavení).
- 3 Stiskem [] vyberte <Language> (Jazyk) a pak stiskněte [].
- 4 Pro volbu jazyka menu použijte tlačítka [] a [].

- Vyberte některou z hodnot <English>, <한국어>, <Français>, <Deutsch>, <Italiano>, <日本語>, <简体中文>, <繁體中文>, <Español>, <Русский>, <Magyar>, <Nederlands>, <Polski>, <Português>, a <Svenska>.



- Podporované jazyky mohou být změněny nebo doplněny.

POZNÁMKA

Nastavení systému (System) Umožňuje nastavit různé funkce přehrávače.



- 1 Stiskněte a podržte [] pro skok do hlavní nabídky.
- 2 Stiskem [] vyberte <Settings> (Nastavení) a pak stiskněte [].
 - Zobrazí se nabídka Settings (Nastavení).
- 3 Stiskem [] vyberte <System> (Systém) a pak stiskněte [].
 - Zobrazí se nabídka System (Systém).
- 4 Pomocí [] a [] nastavte požadované funkce.

- **<Resume> (Obnovení):** Umožňuje nastavit spouštěcí bod, od kterého přehrávač po zastavení přehrávání hudby obnoví přehrávání. Při nastavení na <On> (Zapnuto) se obnoví přehrávání od místa posledního zastavení, zatímco při nastavení na <Off> (Vypnuto) se obnoví přehrávání od začátku naposledy přehrávaného souboru.
- **<Beep> (Zvukový signál):** Aktivuje zvukový signál po stisknutí tlačítka. Vyberte buď <Off> (Vypnuto) nebo <On> (Zapnuto).
- **<Volume Limit> (Omezení hlasitosti):** Jako prevenci poškození sluchu můžete nastavit limit hlasitosti při použití sluchátek. Hodnota <On> (Zapnuto) omezuje maximální úroveň hlasitosti na 20. Maximální úroveň hlasitosti při nastavení <Off> (Vypnuto) je 30.
- **<FM Region> (Oblast FM):** Umožňuje vybrat místní oblast pro poslech rozhlasu v pásmu FM. Vyberte některou z hodnot <Other Countries>, <Korea/USA> a <Japan>.




POZNA
MKA

- Frekvenční rozsah podle oblastí
 - Other Countries (Ostatní země): Frekvence FM se vyhledávají v rozsahu 87,50 MHz až 108,00 MHz s krokem 50 kHz.
 - Korea/USA: Frekvence FM se vyhledávají v rozsahu 87,5 MHz až 108,0 MHz s krokem 100 kHz.
 - Japan (Japonsko): Frekvence FM se vyhledávají v rozsahu 76,0 MHz až 108,0 MHz s krokem 100 kHz.
- Oblast FM je možno smazat nebo změnit podle místa používání přehrávače.
- Pokud změníte nastavení oblasti FM, uložené frekvence rozhlasových stanic se smažou.

Nastavení systému (Systém) (pokračování)

- **<Default Set> (Nastavení výchozích hodnot):** Vráť všechny nastavení na výchozí hodnoty.
- **<About> (Informace o přístroji):** Umožňuje kontrolu verze firmware, kapacity paměti a čísla stopy.
 - Firmware Version (Verze firmware): Zobrazuje aktuální verzi firmware.
 - Memory (Paměť): Indikuje zbývající kapacitu paměti. <Used> (Využito) indikuje využitou kapacitu, <Remaining> (Zbývá) indikuje zbývající kapacitu a <Total> (Celkem) indikuje celkovou kapacitu paměti.
 - Files (Soubory): <Music> (Hudba) indikuje počet hudebních souborů, <Photo> (Fotografie) počet fotografií a <Total> (Celkem) celkový počet souborů.

Výchozí nastavení

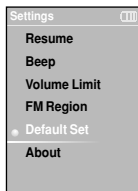

1 Stiskem [] vyberte **<Default Set> (Nastavit výchozí hodnoty)** a pak stiskněte [].

- Zobrazí se potvrzovací okno.

2 Stiskem [] vyberte **<Yes> (Ano)** a pak stiskněte [].

- <Yes> (Ano): Veškerá nastavení se vrátí na své výchozí hodnoty.
- <No> (Ne): Obnova výchozího nastavení se zruší.



**POZN
AMKA**

- Pokud provedete reset přehrávače, všechny vámi nastavené funkce se inicializují na výchozí (tovární) hodnoty.
- **Poznámka k vestavěné paměti**
Využitelná kapacita vestavěné paměti je poněkud menší, než je uvedeno, protože část paměti zabírá interní firmware přístroje.

Odstraňování problémů

Dojde-li k chybné funkci přístroje, zkontrolujte následující položky. Pokud problém přetrvává, obraťte se na nejbližší servisní středisko Samsung.


Problém	Kontrolní akce a návod k odstranění problému
Přístroj se nezapne.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pokud jsou baterie zcela vybité, přístroj se nezapne. Dobijte baterie a přístroj opět zapněte. ■ Stiskněte kontakt v otvoru pro reset.
Tlačítka nefungují.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Zkontrolujte, zda je přepínač [HOLD] v poloze ve směru šipky. ■ Zkontrolujte, zda jste stisknuli správné tlačítko a pak jej stiskněte znovu ► Strana 11 ■ Stiskněte kontakt v otvoru pro reset.
Obrazovka displeje se nezapne.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pokud je nastavena hodnota <Display Off> (Vypnout displej) pro <Settings> (Nastavení) → <Display> (Displej), LCD displej se vypne. Pro zapnutí LCD displeje stiskněte libovolné tlačítko nebo zkontrolujte nastavení položky Display (Displej). ► strana 43 ■ Obrazovka displeje nemusí být na přímém slunci čitelná.
Přístroj se vypíná.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Zkontrolujte stav baterie. ■ Jestliže je baterie zcela vybitá, napájení se automaticky vypne. Dobijte baterii.
Provozní životnost baterie se liší od hodnoty, uvedené v návodu k obsluze.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Životnost baterie se může lišit v závislosti na zvukovém režimu a nastavení displeje. ■ Životnost baterie se může zkrátit, bude-li dlouhodobě vystavena nízkým nebo vysokým teplotám.
Chybná funkce programu	Zkontrolujte, zda jsou splněny systémové požadavky na počítač.
Propojení s počítačem není funkční.	<p>Klepněte na položku <Start> na liště vašeho PC a vyberte Windows Update (Aktualizace Windows).</p> <p>Vyberte Key Updates (Aktualizace klíčů) a Service Packs (Servisní balíčky) a proveďte aktualizaci.</p> <p>Restartujte váš počítač a vytvořte znovu připojení.</p>

Odstraňování problémů (pokračování)

Problém	Kontrolní akce a návod k odstranění problému
Nelze spustit přehrávání.	<ul style="list-style-type: none">■ Zkontrolujte, zda byl do paměti uložen dostupný soubor.■ Provéřte, zda není hudební soubor poškozen.■ Zkontrolujte, zda je v baterii dostatek energie.
Není možno provést přenos (upload) souboru.	<ul style="list-style-type: none">■ Zkontrolujte, zda je správně připojen USB kabel. V případě potřeby jej připojte znovu.■ Zkontrolujte, zda není zaplněna paměť.■ Stiskněte kontakt v otvoru pro reset.
Chybějí soubory nebo data.	Zkontrolujte, zda nebyl v průběhu přenosu souborů nebo dat odpojen USB kabel. Pokud se tak stalo, mohlo dojít k vážnému poškození nejen souborů/dat, ale také samotného přehrávače. Buďte mimořádně opatrní, protože společnost Samsung nenese žádnou odpovědnost za jakoukoli ztrátu dat.
V průběhu přehrávání se zobrazuje nesmyslný údaj o době přehrávání.	Zkontrolujte, zda není soubor ve formátu VBR (proměnný datový tok).
Přehrávač je horký.	Horko může vznikat při dobíjení baterie přístroje. To však nemá žádný vliv na provozní životnost nebo funkce přehrávače.

Stromová struktura nabídky

Zde je uvedena přehledná struktura nabídky.

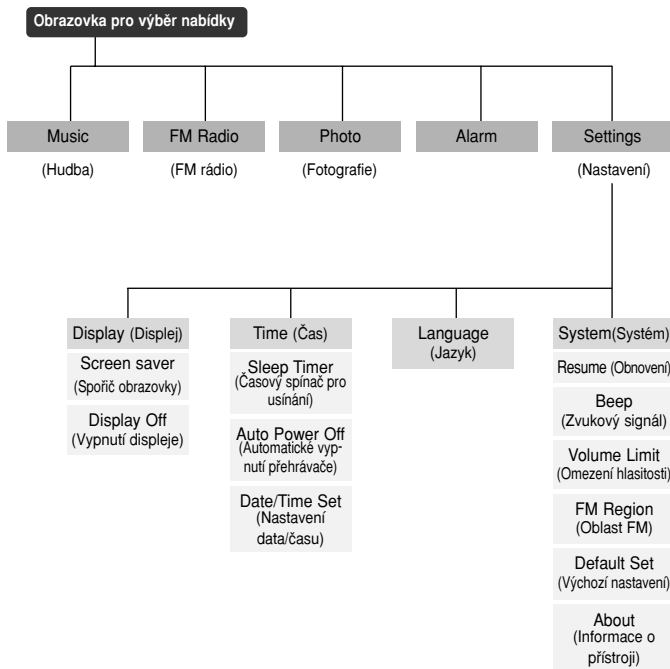

Technické údaje výrobku

Název modelu		YP-K5
Napájení		3,7 V (baterie Li-Polymer s možností dobíjení)
Napájení z vestavěné baterie		830 mAh
Soubor	Kompatibilita	Hudba: MPEG 1/2/2,5 Layer 3 (8 kb/s až 320 kb/s, 22 kHz až 48 kHz) WMA (48 kb/s ~ 192 kb/s, 22 kHz ~ 48 kHz) Obrázky: JPEG (ISO / IEC 10918-1 / Annex F-sekvenční DCT)
Výstup na sluchátka		20 mW (Francie 5 mW/kanál)(16Ω)
Výstupní kmitočtový rozsah		20Hz~20KHz
Odstup signál/šum		90 dB při 20 kHz LPF (při 1 kHz 0 dB)
Doba přehrávání		30 hodin hudby (platí pro MP3, 128 kb/s, úroveň hlasitosti 15 a normální režim)
Rozsah provozní teploty		-5 až 35 °C
Pouzdro		Magnézium
Hmotnost		3.74 oz (106g)
Rozměry (Š x V x H)		47,5 X 98 X 18,1 mm
Rozsah FM frekvencí		87.5~108.0MHz
Odstup signál/šum pro FM		50dB
Celkové harmonické zkreslení pro FM		1%
Využitelná citlivost pro FM		38dBμ
Reproduktory	Výstupní výkon	0.7W/Ch x 2Ch
	Impedance	8Ω
	Frekvenční rozsah	400 Hz ~ 20 KHz

- Obsah tohoto návodu k obsluze se může v důsledku neustálého zlepšování změnit bez předchozího upozornění.

Licence

Přístroj, ke kterému patří tento návod k obsluze, je licencován podle určitých práv o duševním vlastnictví určitých třetích stran. Licence je omezena na osobní, nekomerční použití koncovým zákazníkem. Neobsahuje žádná práva pro komerční použití.

Licence nepokrývá žádný jiný výrobek než tento přehrávač, a nelze ji rozšířit na žádný nelicencovaný přehrávač nebo proces odpovídající ISO/IEC 11172-3 nebo ISO/IEC 13818-3, používaný nebo prodáváný v kombinaci s tímto přehrávačem. Licence zahrnuje pouze použití tohoto výrobku (přehrávače) pro kódování anebo dekódování audio souborů odpovídajících ISO/IEC 11172-3 nebo ISO/IEC 13818-3. Touto licencí nejsou zaručena žádná práva na funkce výrobku nebo funkce, které neodpovídají ISO/IEC 11172-3 nebo ISO/IEC 13818-3.

— POUZE PRO EVROPU —


Tato značka zobrazená na produktu nebo v dokumentaci znamená, že by tento výrobek po skončení své provozní životnosti neměl být dáván do společného odpadu s běžnými domácími odpady.

Za účelem ochrany životního prostředí a ochrany zdraví obyvatel před důsledky neřízené likvidace domovního odpadu provedte prosím odpovědnou likvidaci a recyklaci tohoto spotřebiče v místě k tomu určeném tak, aby mohly být materiály z tohoto zařízení opětovně využity.

Uživatelé v domácnostech by se měli obrátit buď na prodejce, u něhož tento výrobek zakoupili, nebo na místní úřady, kde získají podrobnosti o místě a způsobu bezpečné recyklace tohoto výrobku s ohledem na životní prostředí.

Uživatelé v kancelářích by se měli obrátit na svého dodavatele a prověřit body a podmínky kupní smlouvy.

Tento výrobek by neměl být likvidován společně s ostatním komerčním odpadem.

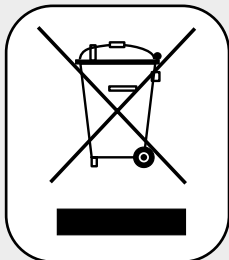



**Pokud máte jakékoliv dotazy, či podnětné připomínky
vztahující se k produktům SAMSUNG, kontaktujte
základnické centrum společnosti SAMSUNG.**

844 000 844

www.samsung.com/cz